

Fiche Technique N° : SECENV-19-02-14
Code produit : 308 267

Date° : 29/01/2014
Version : V2

Page : 1/1

Désignation

Moyen de vérification manuelle destinée à tester le bon fonctionnement du limiteur de remplissage.

Composition

- câble inox \varnothing 1mm Lg 2 m à une extrémité un anneau de traction, à l'autre extrémité un serre câble.
- raccord laiton \varnothing 1" F équipé d'un couvercle à chaînette

Méthode de test

A l'aide de l'anneau, exercer progressivement une traction sur le câble afin d'amener le flotteur en position haute.

Faire redescendre lentement le flotteur à sa position de repos. Recommencer cette manœuvre plusieurs fois pour s'assurer qu'aucun obstacle ne s'oppose au libre mouvement du flotteur sur toute sa trajectoire.


Procédure

Lorsque le testeur est installé, il est obligatoire de vérifier son bon fonctionnement avant tout premier remplissage de la cuve selon le procédé décrit dans Méthode de test. Ceci permet de valider la bonne installation du LDR.

Une fois le testeur installé, il est obligatoire de procéder à cette vérification au moins une fois par an.

Compatibilité

Le testeur est compatible avec la gamme complète des limiteurs de remplissage Self Climat.

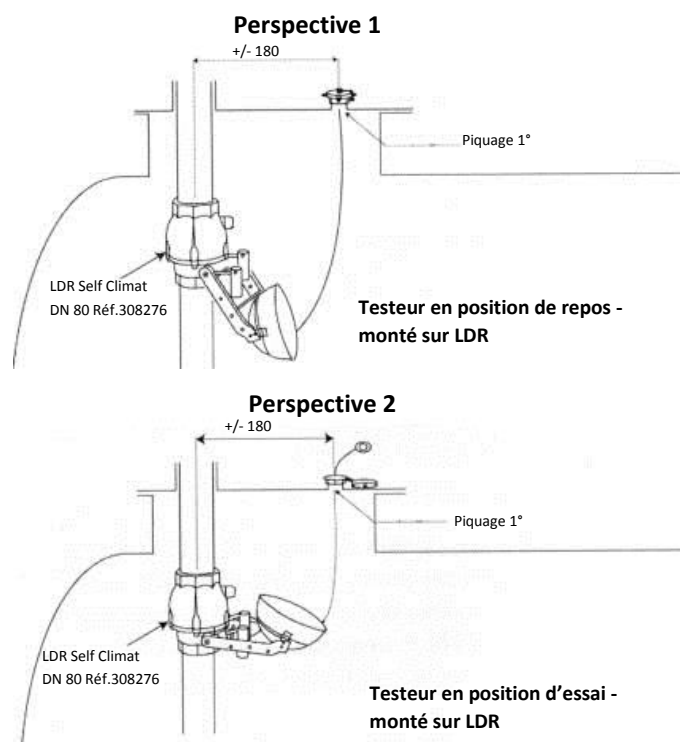

Il est impératif de veiller à ce que l'orifice du testeur soit toujours placé sur le plateau de trou d'homme et non pas sur le corps du réservoir.